

DOOR CLOSES TO THE LEFT - SOFT CLOSE TRIGGER LOCATIONS

Step 1) If your door closes to the left, use this sheet (see Figure 1). If your door closes to the right, use the sheet titled "Door Closes to the Right". Follow the main instruction sheet provided to correctly install the rail to your wall before installing the trigger arms to the top of your door.

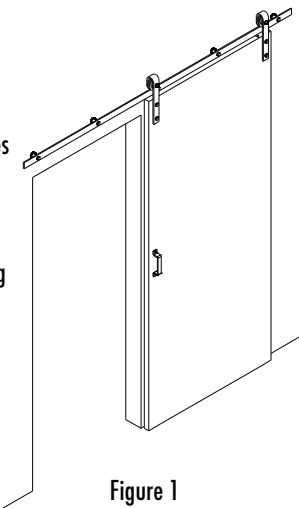


Figure 1

Step 2) On the left side of the top of the door, cut out the provided template (below) and use it to pre-drill the marked hole locations using a 3/32" drill bit OR use a trigger arm as a template by positioning it 8" from the left edge and 3/16" from the front edge, mark the centre of the 3 slots with a pencil and pre-drill using a 3/32" drill bit. DO NOT affix trigger arm to door at this time.

Step 3) On the right side of the top of the door, cut out the provided template (below) and use it to pre-drill the marked hole locations using a 3/32" drill bit OR use a trigger arm as a template by positioning it 10" from the left edge and 3/16" from the front edge, mark the centre of the 3 slots with a pencil and pre-drill using a 3/32" drill bit. DO NOT affix trigger arm to door at this time.

Step 4) With the door prepared, hang the door in readiness to install the trigger arms. Note, keep the door away from the Soft Close Mechanisms for ease of Trigger Arm installation. Before installing, set both of the Soft Close Mechanisms into the catch receiving position. If the catch is in the closed position (non-receiving), use your finger to slide the catch open (see Figure 2). Repeat for the second Soft Close Mechanism on the rail, for correct operation.

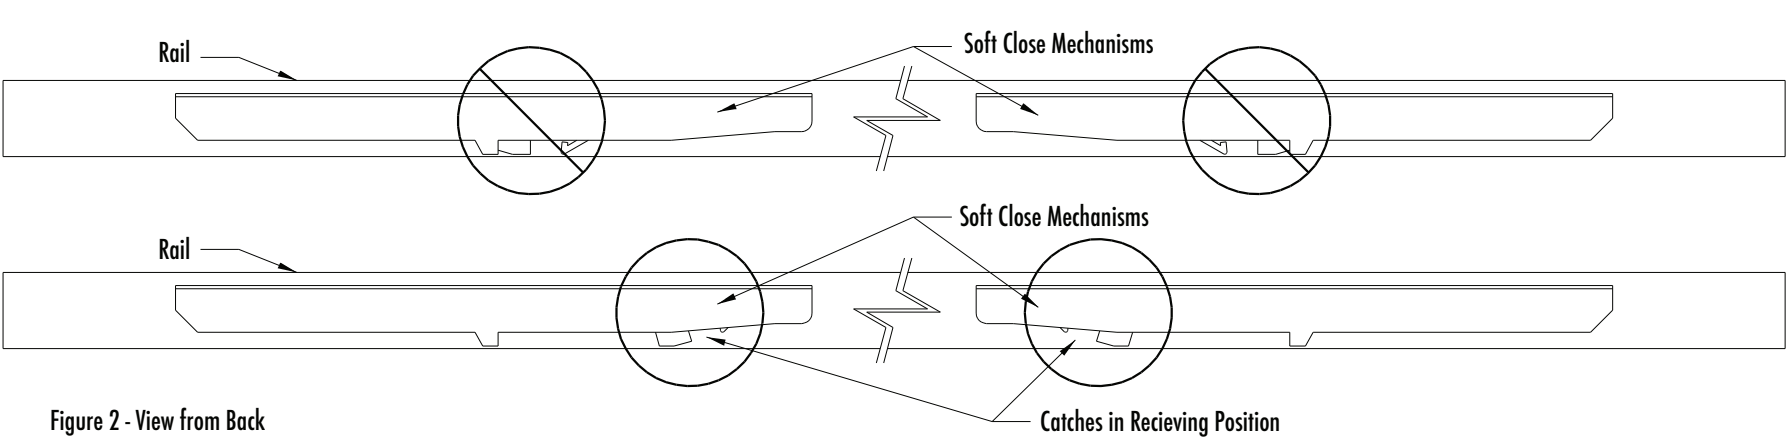


Figure 2 - View from Back

Step 5) With both sets of Soft Close Mechanism in the catch position, both Trigger Arms can now be installed using #8 Phillips screws provided (See figure 3). Ensure to install all three screws to each Trigger Arm. With both Trigger Arms in place, slide the door closed to engage the first Soft Close Mechanism then slide the door open to engage the second Soft Close Mechanism (See figure 4). Close and open the door again to ensure operation is correct. Note, it may be necessary to re-locate the left and right stoppers on your rail. If adjustments are required, it will be necessary to remove the two outer wall spacers on the rail to enable the re-positioning of the left and right stoppers. Once relocated, re-insert the two outer spacers back onto the wall.

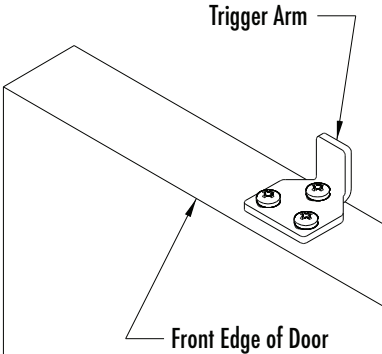


Figure 3


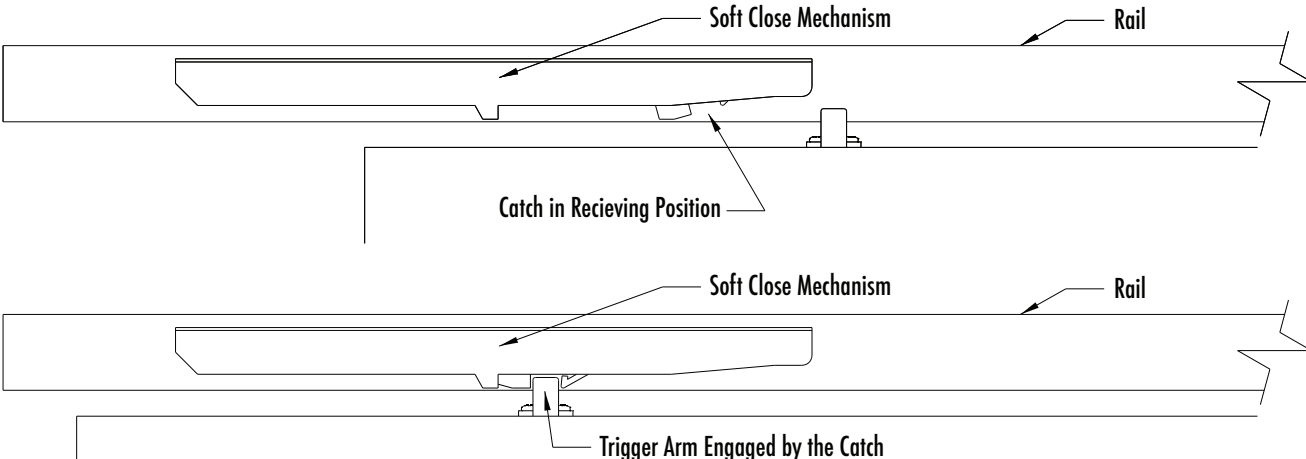


Figure 4 - View from Back

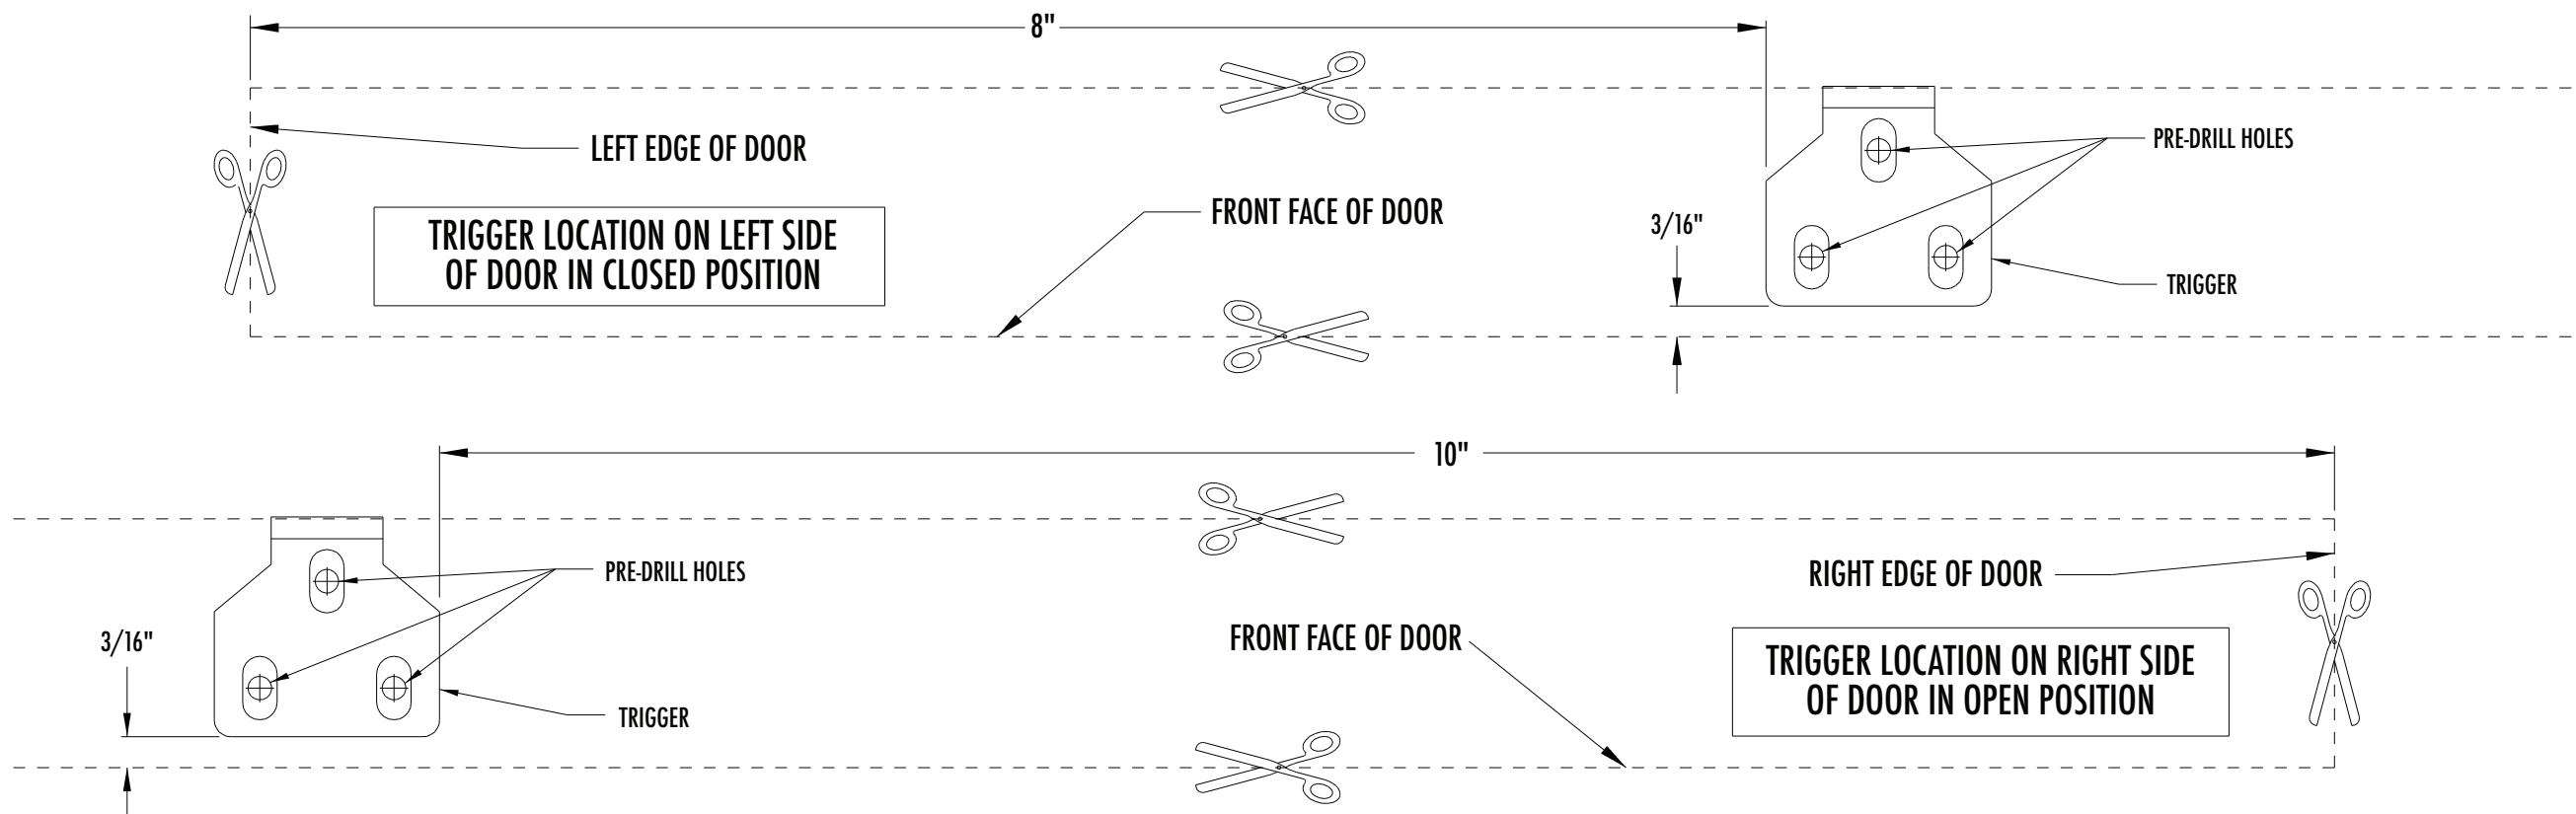

DOOR CLOSES TO THE RIGHT – SOFT CLOSE TRIGGER LOCATIONS

Step 1) If your door closes to the right, use this sheet (see Figure 1). If your door closes to the left, use the sheet titled "Door Closes to the Left". Follow the main instruction sheet provided to correctly install the rail to your wall before installing the trigger arms to the top of your door.

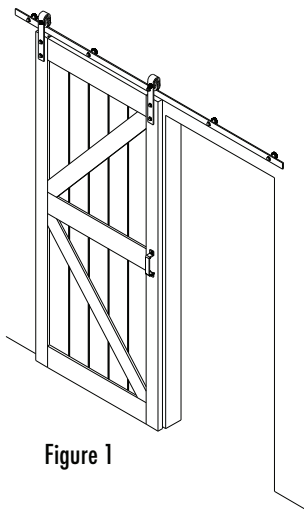


Figure 1

Step 2) On the left side of the top of the door, cut out the provided template (below) and use it to pre-drill the marked hole locations using a 3/32" drill bit OR use a trigger arm as a template by positioning it 10" from the left edge and 3/16" from the front edge, mark the centre of the 3 slots with a pencil and pre-drill using a 3/32" drill bit. DO NOT affix trigger arm to door at this time.

Step 3) On the right side of the top of the door, cut out the provided template (below) and use it to pre-drill the marked hole locations using a 3/32" drill bit OR use a trigger arm as a template by positioning it 8" from the left edge and 3/16" from the front edge, mark the centre of the 3 slots with a pencil and pre-drill using a 3/32" drill bit. DO NOT affix trigger arm to door at this time.

Step 4) With the door prepared, hang the door in readiness to install the trigger arms. Note, keep the door away from the Soft Close Mechanisms for ease of Trigger Arm installation. Before installing, set both of the Soft Close Mechanisms into the catch receiving position. If the catch is in the closed position (non-receiving), use your finger to slide the catch open (see Figure 2). Repeat for the second Soft Close Mechanism on the rail, for correct operation.

Step 5) With both sets of Soft Close Mechanism in the catch position, both Trigger Arms can now be installed using #8 Phillips screws provided (See figure 3). Ensure to install all three screws to each Trigger Arm. With both Trigger Arms in place, slide the door closed to engage the first Soft Close Mechanism then slide the door open to engage the second Soft Close Mechanism (See figure 4). Close and open the door again to ensure operation is correct. Note, it may be necessary to re-locate the left and right stoppers on your rail. If adjustments are required, it will be necessary to remove the two outer wall spacers on the rail to enable the re-positioning of the left and right stoppers. Once relocated, re-insert the two outer spacers back onto the wall.

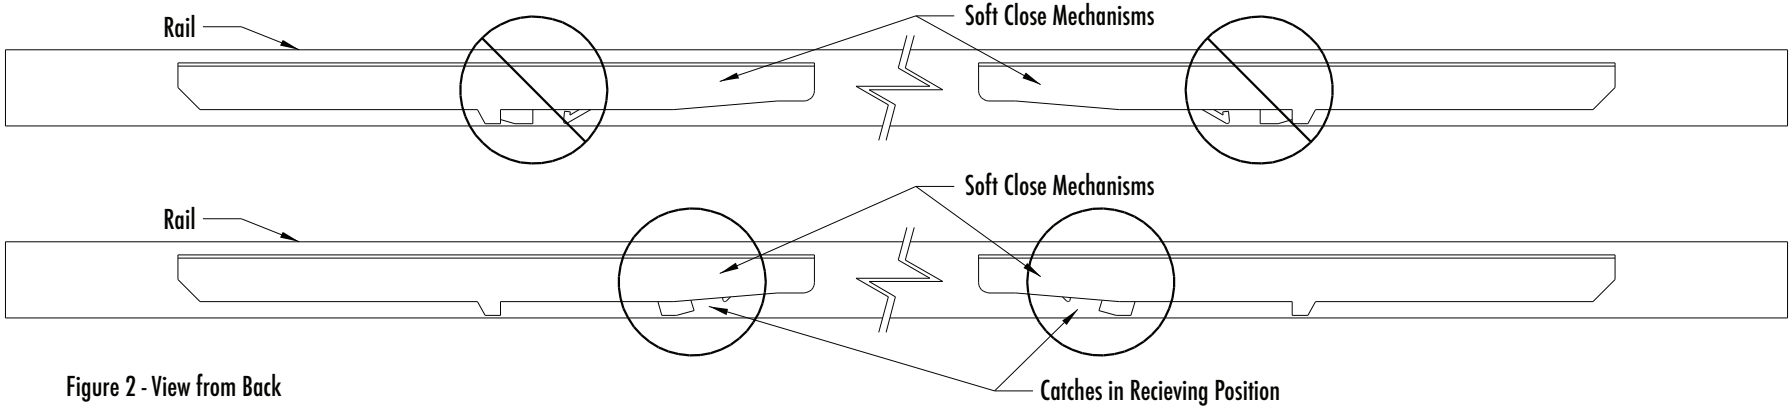


Figure 2 - View from Back

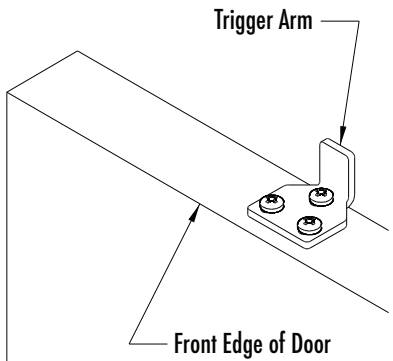


Figure 3


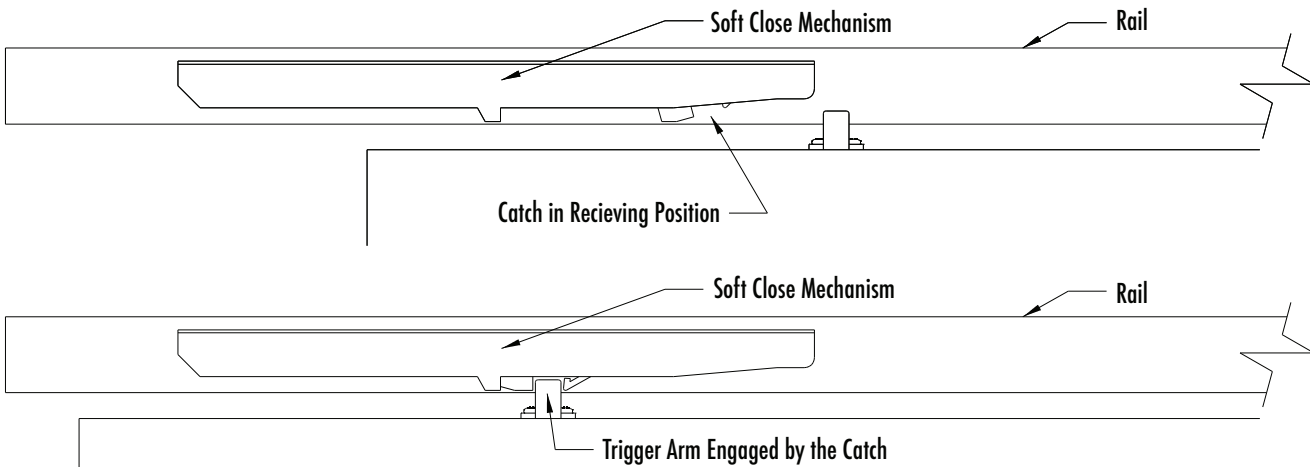


Figure 4 - View from Back

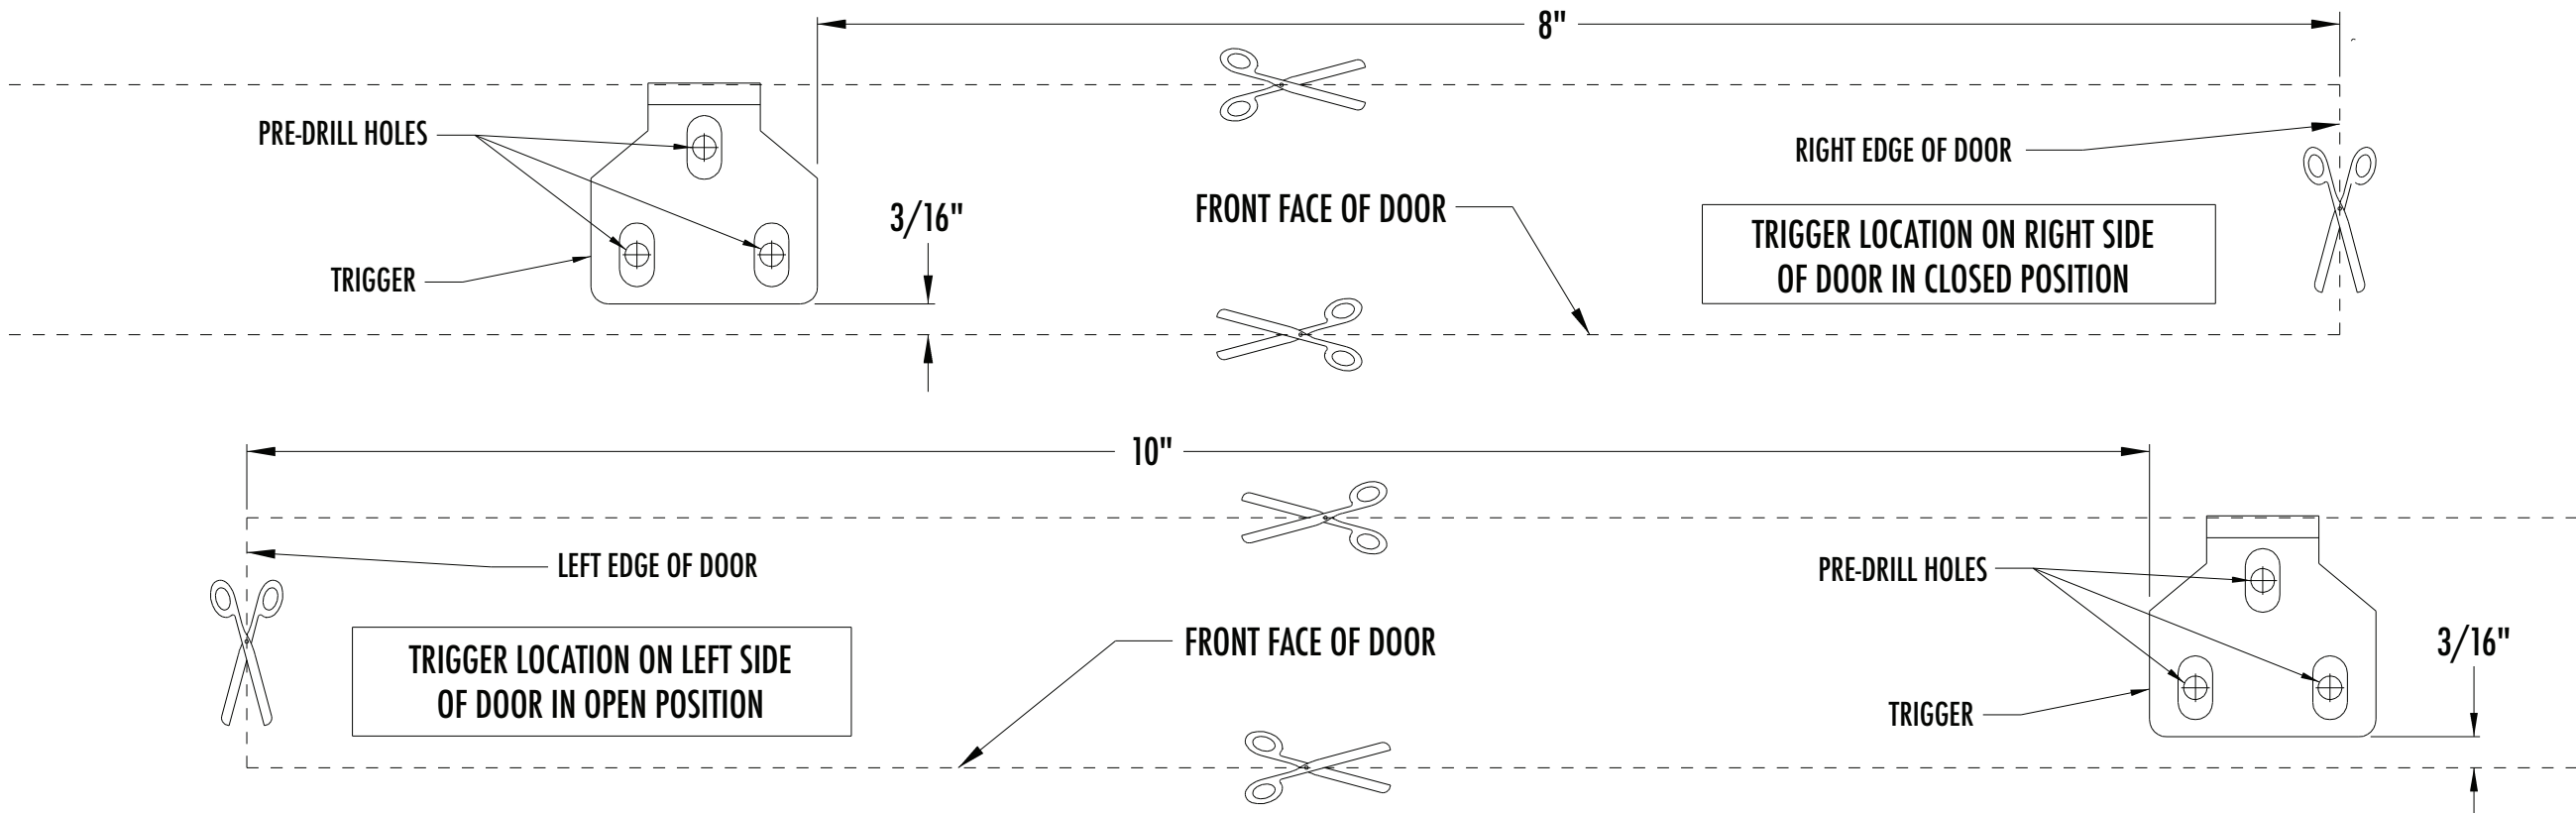

LA PUERTA CIERRA HACIA LA DERECHA - UBICACIONES DEL GATILLO DE CIERRE SUAVE

Paso 1) Si tu puerta cierra hacia la derecha, usa esta hoja (ver Figura 1). Si tu puerta cierra hacia la izquierda, usa la hoja titulada “La puerta cierra hacia la izquierda”. Sigue la hoja principal de instrucciones incluida para instalar correctamente el riel en la pared antes de instalar los brazos del gatillo en la parte superior de la puerta.

Figura 1

Paso 2) En la parte superior izquierda de la puerta, recorta la plantilla incluida (abajo) y úsala para pretaladrar los orificios marcados con una broca de taladro de 3/32 plg. O usa un brazo de gatillo como plantilla colocándolo a 25.4 cm del borde izquierdo y a 4.8 mm del borde frontal. Marca el centro de las 3 ranuras con lápiz y pretaladra con una broca de taladro de 3/32. NO fijas el brazo de gatillo en la puerta todavía.

Paso 3) En la parte superior derecha de la puerta, recorta la plantilla incluida (abajo) y úsala para pretaladrar los orificios marcados con una broca de taladro de 3/32 plg. O usa un brazo de gatillo como plantilla colocándolo a 20.3 cm del borde izquierdo y a 4.8 mm del borde frontal. Marca el centro de las 3 ranuras con lápiz y pretaladra con una broca de taladro de 3/32. NO fijas el brazo de gatillo en la puerta todavía.


Paso 4) Con la puerta preparada, cuelga la puerta lista para instalar los brazos de gatillo. **Nota:** mantén la puerta alejada de los mecanismos de cierre suave para facilitar la instalación del brazo de gatillo. Antes de instalar, coloca ambos mecanismos de cierre suave en la posición de recepción del cierre. Si el cierre está en la posición cerrada (de no recepción), usa tu dedo para deslizarlo hasta la posición abierta (ver Figura 2). Repite el paso con el segundo mecanismo de cierre suave del riel para correcta operación.

Figura 2 - Vista posterior





Paso 5) Con ambos juegos del mecanismo de cierre suave en la posición de cierre, ambos brazos de gatillo pueden instalarse ahora usando los tornillos Phillips número 8 incluidos (Ver Figura 3). Cerciórate de instalar los tres tornillos en cada brazo de gatillo. Con ambos brazos de gatillo en su lugar, desliza la puerta para cerrarla hasta conectar el primer mecanismo de cierre suave y enseguida deslízala para abrirla hasta conectar el segundo mecanismo de cierre suave (Ver Figura 4). Cierra y abre la puerta para verificar que funciona correctamente. **Nota:** Puede que sea necesario reubicar los topes izquierdo y derecho del riel. Si se requiere ajustar, será necesario quitar los dos espaciadores de pared exteriores del riel para permitir la reubicación de los topes izquierdo y derecho. Una vez reubicados, vuelve a introducir en la pared los dos espaciadores exteriores correspondientes.


Figura 3

Figura 4 - Vista posterior

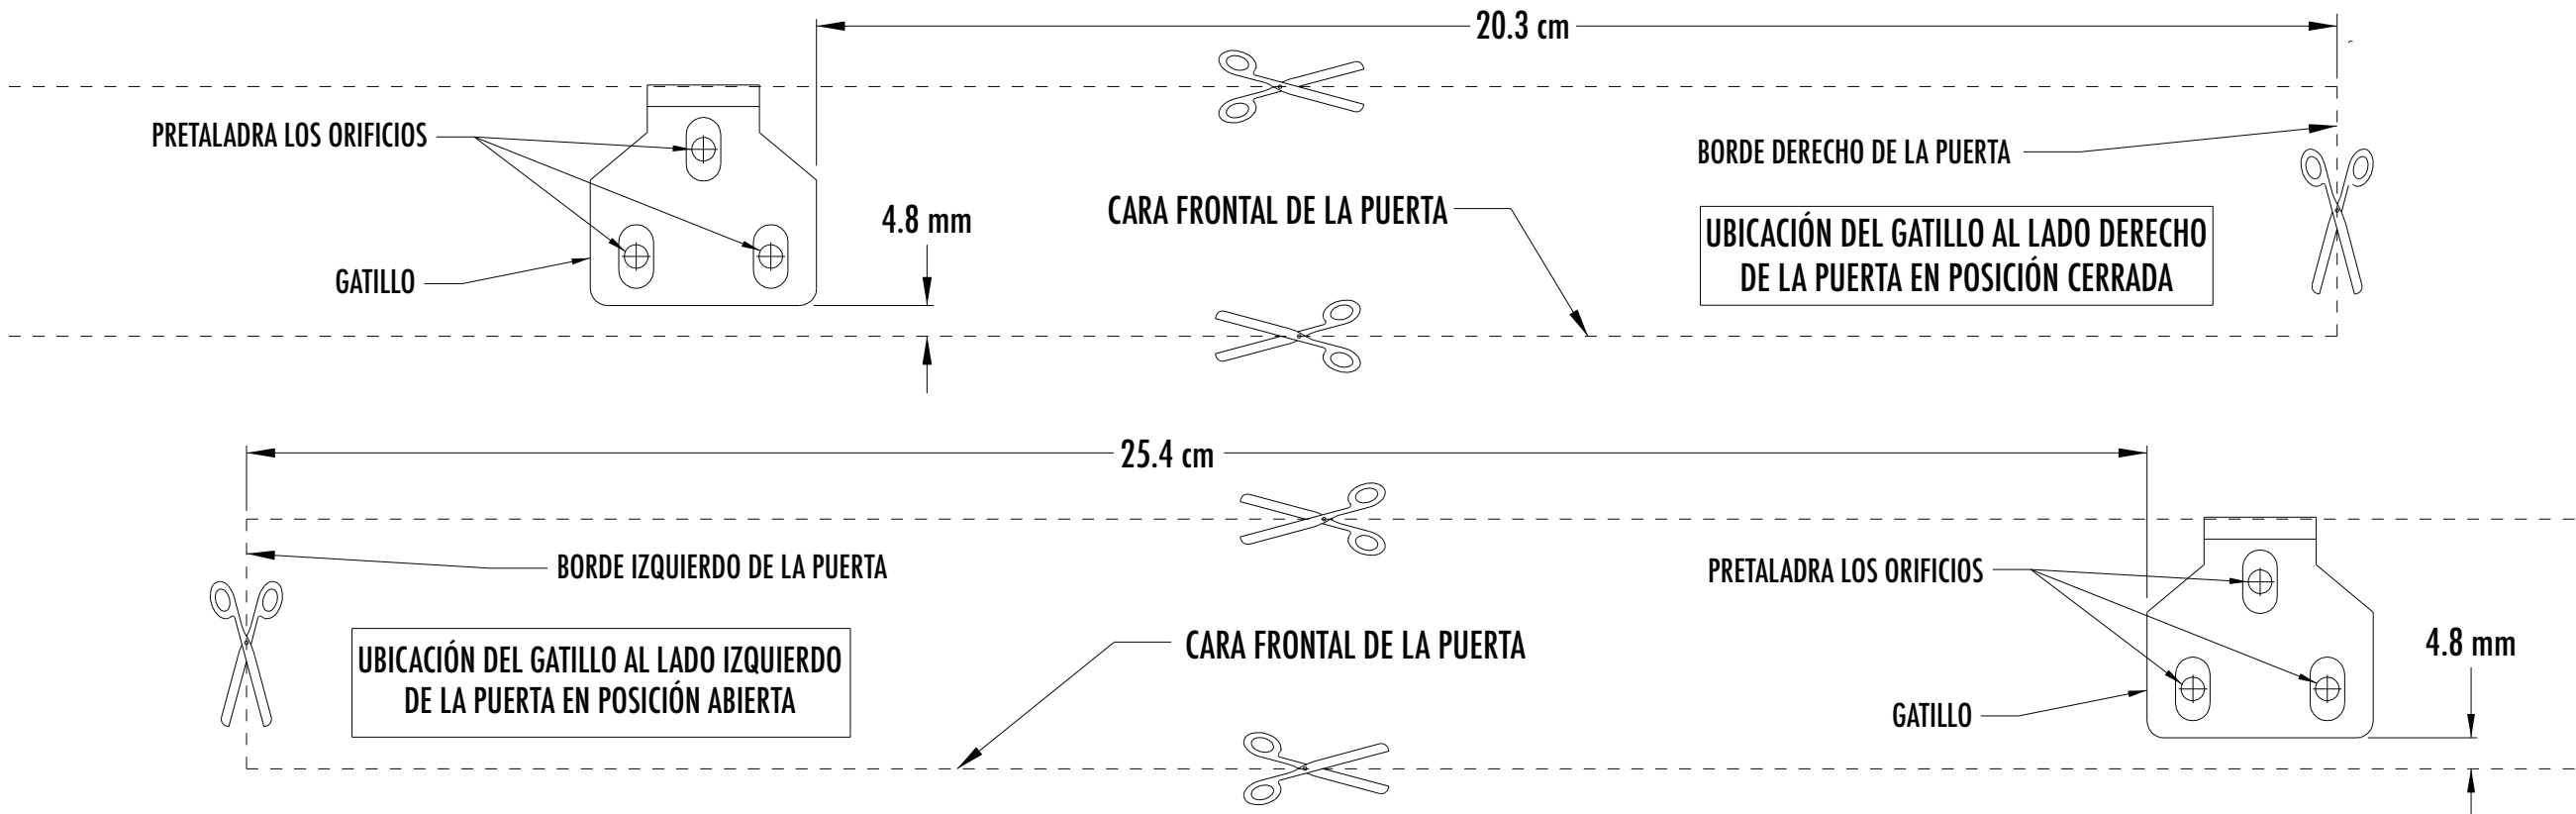

LA PUERTA CIERRA HACIA LA IZQUIERDA - UBICACIONES DEL GATILLO DE CIERRE SUAVE

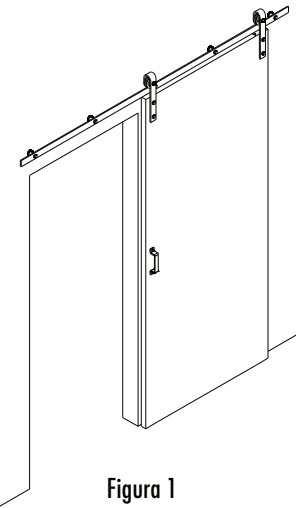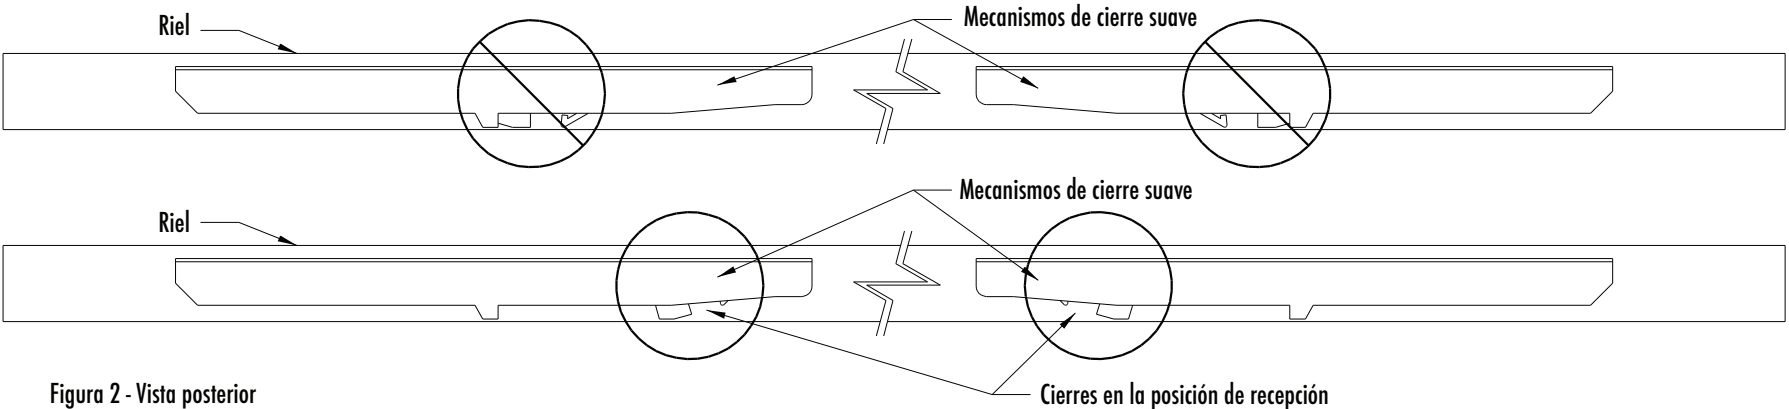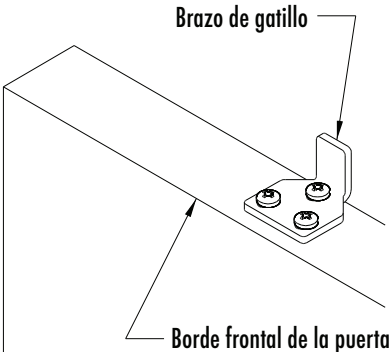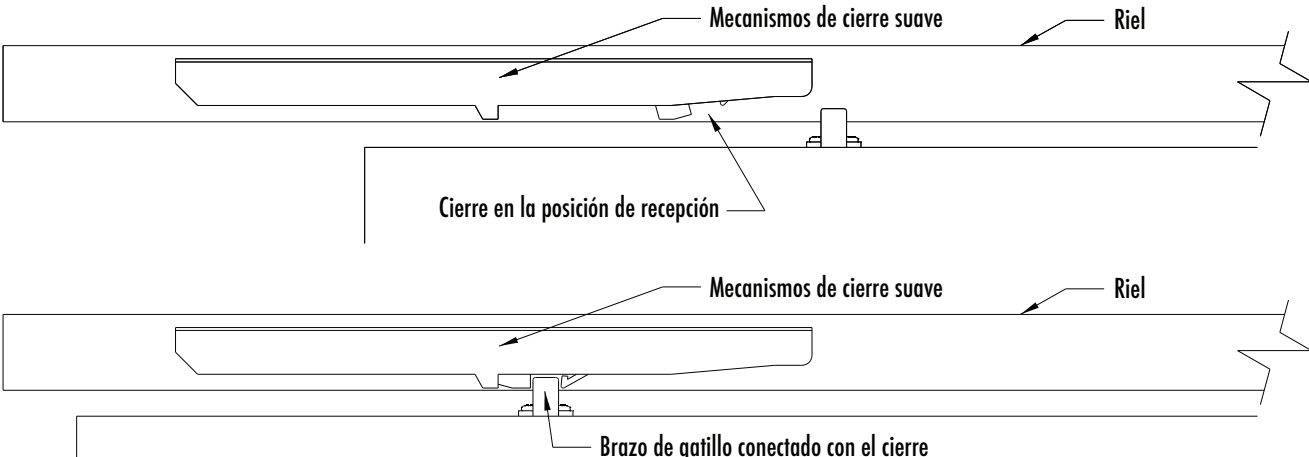Paso 1) Si tu puerta cierra hacia la izquierda, usa esta hoja (ver Figura 1). Si tu puerta cierra hacia la derecha, usa la hoja titulada "La puerta cierra hacia la derecha". Sigue la hoja principal de instrucciones incluida para instalar correctamente el riel en la pared antes de instalar los brazos del gatillo en la parte superior de la puerta.	 Figura 1	Paso 4) Con la puerta preparada, cuelga la puerta lista para instalar los brazos de gatillo. Nota: mantén la puerta alejada de los mecanismos de cierre suave para facilitar la instalación del brazo de gatillo. Antes de instalar, coloca ambos mecanismos de cierre suave en la posición de recepción del cierre. Si el cierre está en la posición cerrada (de no recepción), usa tu dedo para deslizarlo hasta la posición abierta (ver Figura 2). Repite el paso con el segundo mecanismo de cierre suave del riel para correcta operación.	 Figura 2 - Vista posterior
Paso 2) En la parte superior izquierda de la puerta, recorta la plantilla incluida (abajo) y úsala para pretaladrar los orificios marcados con una broca de taladro de 3/32 plg. O usa un brazo de gatillo como plantilla colocándolo a 20.3 cm del borde izquierdo y a 4.8 mm del borde frontal. Marca el centro de las 3 ranuras con lápiz y pretaladra con una broca de taladro de 3/32. NO fijas el brazo de gatillo en la puerta todavía.	Paso 5) Con ambos juegos del mecanismo de cierre suave en la posición de cierre, ambos brazos de gatillo pueden instalarse ahora usando los tornillos Phillips número 8 incluidos (Ver Figura 3). Cerciórate de instalar los tres tornillos en cada brazo de gatillo. Con ambos brazos de gatillo en su lugar, desliza la puerta para cerrarla hasta conectar el primer mecanismo de cierre suave y enseguida deslízala para abrirla hasta conectar el segundo mecanismo de cierre suave (Ver Figura 4). Cierra y abre la puerta para verificar que funciona correctamente. Nota: Puede que sea necesario reubicar los topes izquierdo y derecho del riel. Si se requiere ajustar, será necesario quitar los dos espaciadores de pared exteriores del riel para permitir la reubicación de los topes izquierdo y derecho. Una vez reubicados, vuelve a introducir en la pared los dos espaciadores exteriores correspondientes.	 Figura 3	 Figura 4 - Vista posterior

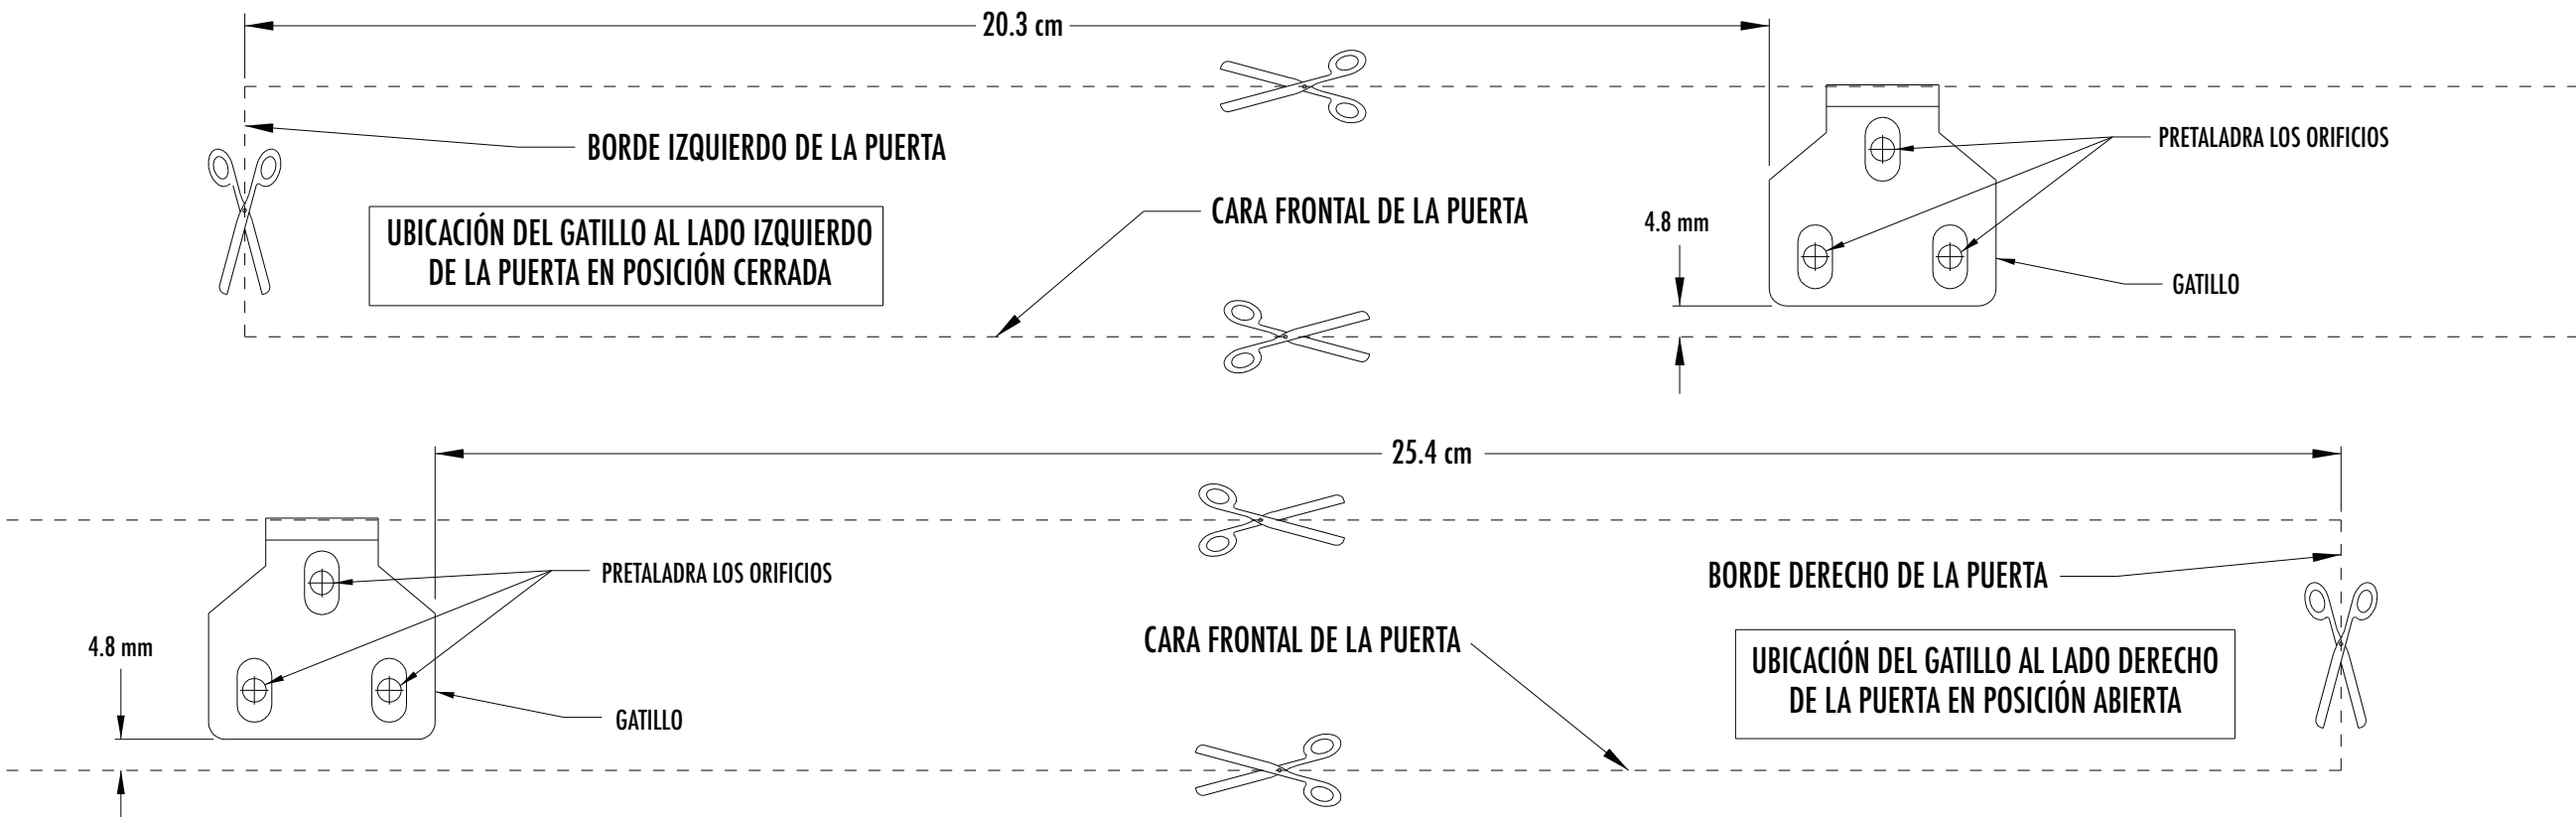

LA PORTE SE FERME À GAUCHE – EMPLACEMENTS DES DÉCLENCHEURS DE FERMETURE EN DOUCEUR

Étape 1) Si votre porte se ferme à gauche, utilisez cette feuille (voir la Figure 1). Si votre porte se ferme à droite, utilisez la feuille intitulée « La porte se ferme à droite ». Suivez la fiche d'instructions principale fournie pour installer correctement le rail sur votre mur avant d'installer les bras de déclencheur en haut de votre porte.

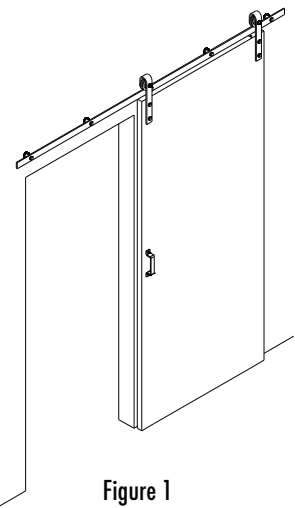


Figure 1

Étape 2) Du côté gauche du haut de la porte, coupez le gabarit fourni (ci-dessous) et utilisez-le pour percer des avant-trous aux emplacements marqués à l'aide d'une mèche de perceuse de 3/32 po OU servez-vous d'un bras de déclencheur comme gabarit en le positionnant à 20,32 cm (8 po) du bord gauche et à 4,76 mm (3/16 po) du bord avant, marquez le centre des 3 fentes avec un crayon et percez des avant-trous à l'aide d'une mèche de perceuse de 3/32 po. N'apposez PAS le bras de déclencheur à la porte pour l'instant.

Étape 3) Du côté droit du haut de la porte, coupez le gabarit fourni (ci-dessous) et utilisez-le pour percer des avant-trous aux emplacements marqués à l'aide d'une mèche de perceuse de 3/32 po OU servez-vous d'un bras de déclencheur comme gabarit en le positionnant à 25,4 cm (10 po) du bord gauche et à 4,76 mm (3/16 po) du bord avant, marquez le centre des 3 fentes avec un crayon et percez des avant-trous à l'aide d'une mèche de perceuse de 3/32 po. N'apposez PAS le bras de déclencheur à la porte pour l'instant.

Étape 4) Avec la porte ainsi préparée, suspendez-la en vue de l'installation des bras de déclencheur. Remarque : gardez la porte éloignée des mécanismes de fermeture en douceur pour faciliter l'installation des bras de déclencheur. Avant l'installation, placez les deux mécanismes de fermeture en douceur en position de réception de loquet. Si le loquet est en position fermée (non réceptrice), utilisez votre doigt pour faire glisser le loquet et l'ouvrir (voir la Figure 2). Répétez pour le second mécanisme de fermeture en douceur du rail, pour un fonctionnement correct.

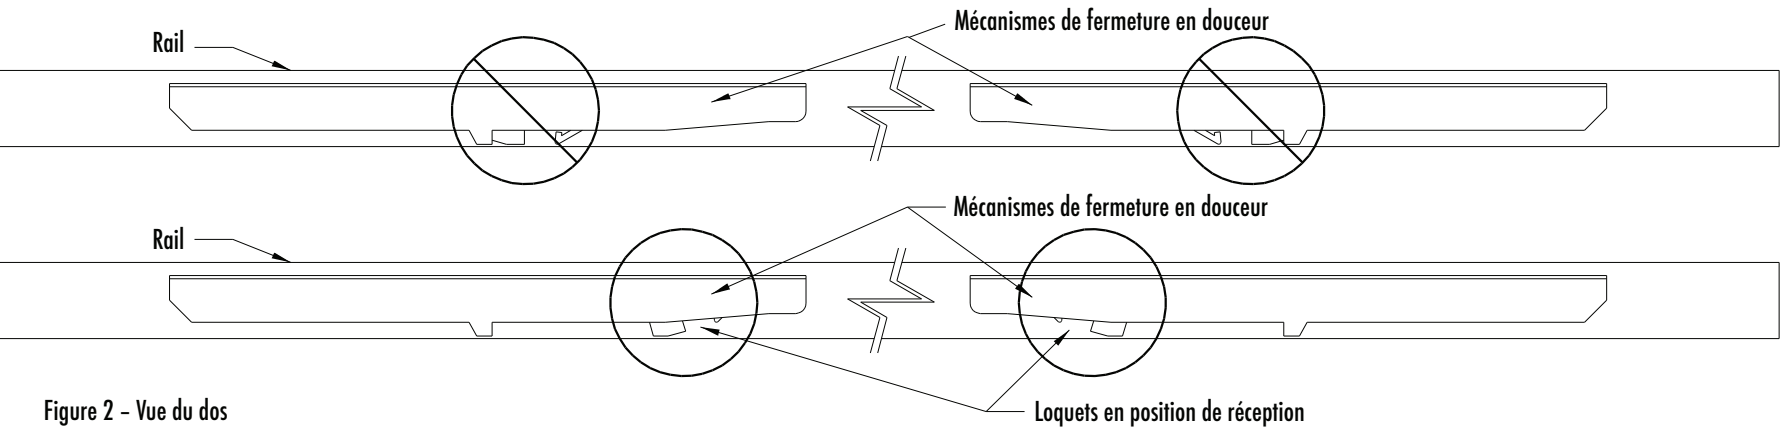


Figure 2 - Vue du dos

Étape 5) Avec les deux jeux de mécanismes de fermeture en douceur en position réceptrice de loquet, les bras de déclencheur peuvent maintenant être installés à l'aide des vis n°8 à tête cruciforme fournies (voir la Figure 3). Assurez-vous d'installer les trois vis sur chaque bras de déclencheur. Avec les deux bras de déclencheur en place, faites glisser la porte pour la fermer afin d'engager le premier mécanisme de fermeture en douceur, puis faites glisser la porte pour l'ouvrir afin d'engager le second mécanisme de fermeture en douceur (voir la Figure 4). Fermez et ouvrez à nouveau la porte pour assurer qu'elle fonctionne correctement. Remarque : Il peut s'avérer nécessaire de déplacer les arrêts gauche et droit de votre rail. Si des réglages sont requis, il sera nécessaire de retirer les deux cales d'espacement mural extérieures du rail pour permettre de repositionner les arrêts gauche et droit. Une fois qu'elles sont repositionnées, insérez à nouveau les cales d'espacement extérieures sur le mur.

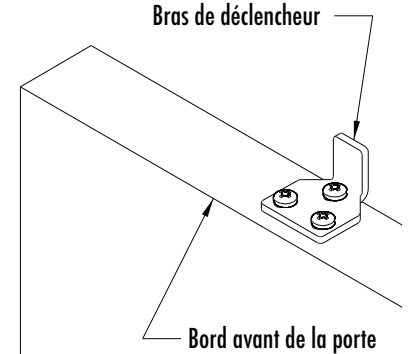


Figure 3


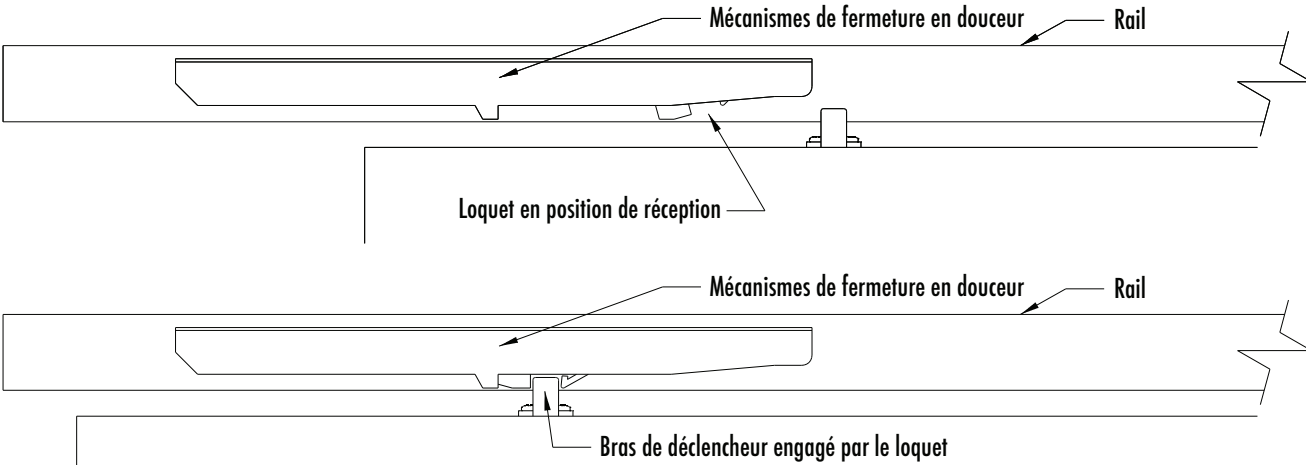


Figure 4 - Vue du dos

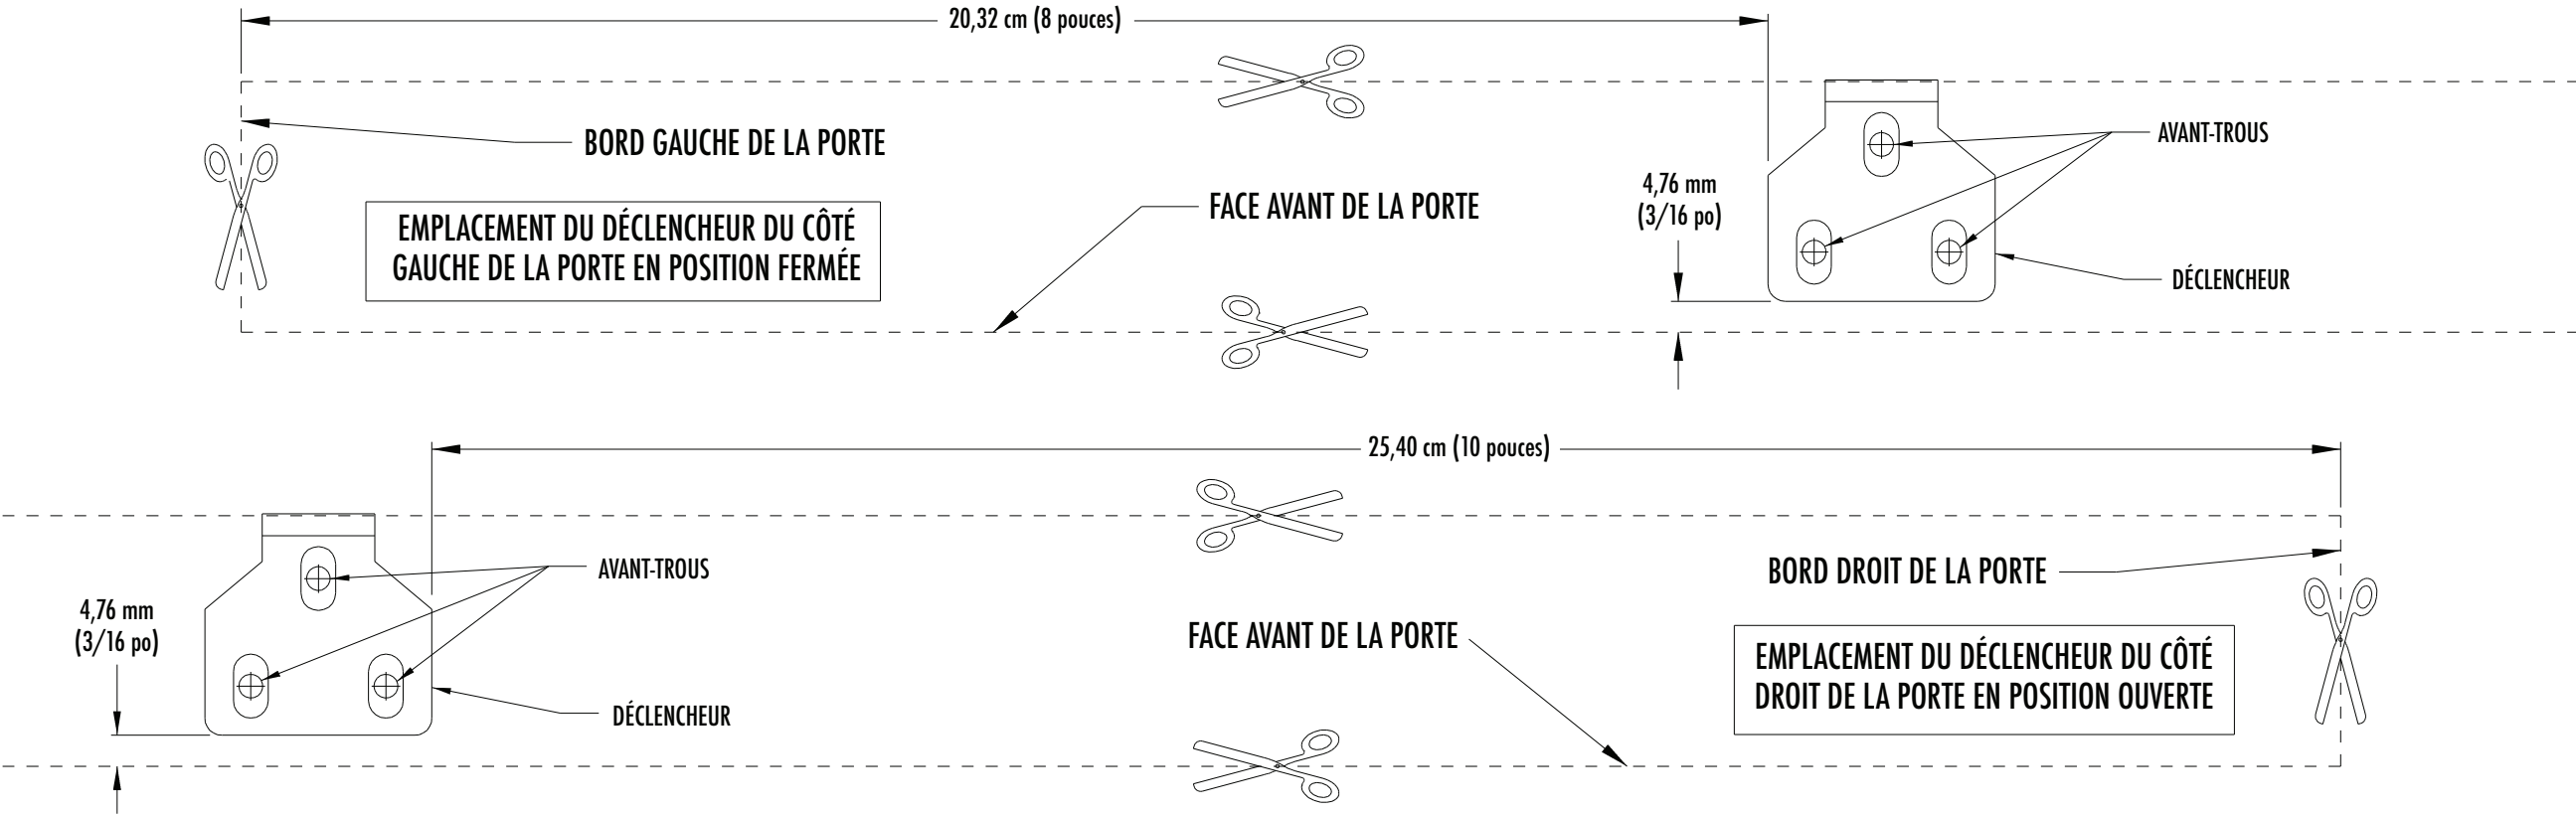

LA PORTE SE FERME À DROITE – EMPLACEMENTS DES DÉCLENCHEURS DE FERMETURE EN DOUCEUR

Étape 1) Si votre porte se ferme à droite, utilisez cette feuille (voir la Figure 1). Si votre porte se ferme à gauche, utilisez la feuille intitulée « La porte se ferme à gauche ». Suivez la fiche d'instructions principale fournie pour installer correctement le rail sur votre mur avant d'installer les bras de déclencheur en haut de votre porte.

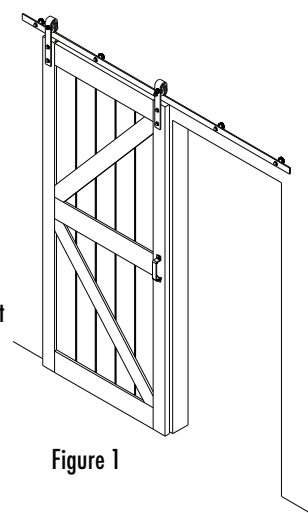


Figure 1

Étape 2) Du côté gauche du haut de la porte, coupez le gabarit fourni (ci-dessous) et utilisez-le pour percer des avant-trous aux emplacements marqués à l'aide d'une mèche de perceuse de 3/32 po OU servez-vous d'un bras de déclencheur comme gabarit en le positionnant à 25,4 cm (10 po) du bord gauche et à 4,76 mm (3/16 po) du bord avant, marquez le centre des 3 fentes avec un crayon et percez des avant-trous à l'aide d'une mèche de perceuse de 3/32 po. N'apposez PAS le bras de déclencheur à la porte pour l'instant.

Étape 3) Du côté droit du haut de la porte, coupez le gabarit fourni (ci-dessous) et utilisez-le pour percer des avant-trous aux emplacements marqués à l'aide d'une mèche de perceuse de 3/32 po OU servez-vous d'un bras de déclencheur comme gabarit en le positionnant à 20,32 cm (8 po) du bord gauche et à 4,76 mm (3/16 po) du bord avant, marquez le centre des 3 fentes avec un crayon et percez des avant-trous à l'aide d'une mèche de perceuse de 3/32 po. N'apposez PAS le bras de déclencheur à la porte pour l'instant.

Étape 4) Avec la porte ainsi préparée, suspendez-la en vue de l'installation des bras de déclencheur. Remarque : gardez la porte éloignée des mécanismes de fermeture en douceur pour faciliter l'installation des bras de déclencheur. Avant l'installation, placez les deux mécanismes de fermeture en douceur en position de réception de loquet. Si le loquet est en position fermée (non réceptrice), utilisez votre doigt pour faire glisser le loquet et l'ouvrir (voir la Figure 2). Répétez pour le second mécanisme de fermeture en douceur du rail, pour un fonctionnement correct.

Étape 5) Avec les deux jeux de mécanismes de fermeture en douceur en position réceptrice de loquet, les bras de déclencheur peuvent maintenant être installés à l'aide des vis n°8 à tête cruciforme fournies (voir la Figure 3). Assurez-vous d'installer les trois vis sur chaque bras de déclencheur. Avec les deux bras de déclencheur en place, faites glisser la porte pour la fermer afin d'engager le premier mécanisme de fermeture en douceur, puis faites glisser la porte pour l'ouvrir afin d'engager le second mécanisme de fermeture en douceur (voir la Figure 4). Fermez et ouvrez à nouveau la porte pour assurer qu'elle fonctionne correctement. Remarque : Il peut s'avérer nécessaire de déplacer les arrêts gauche et droit de votre rail. Si des réglages sont requis, il sera nécessaire de retirer les deux cales d'espacement mural extérieures du rail pour permettre de repositionner les arrêts gauche et droit. Une fois qu'elles sont repositionnées, insérez à nouveau les cales d'espacement extérieures sur le mur.

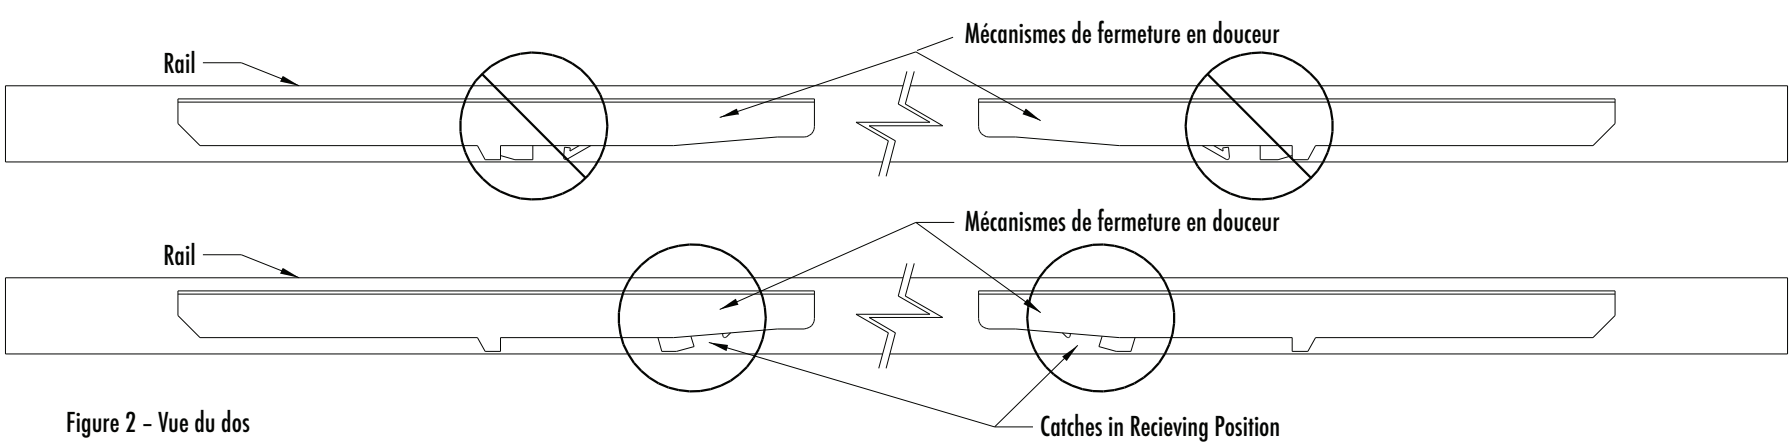


Figure 2 – Vue du dos

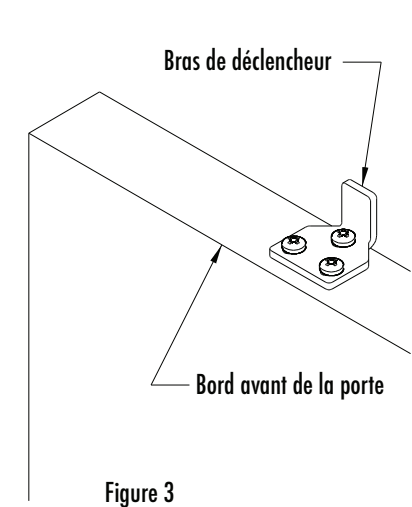


Figure 3

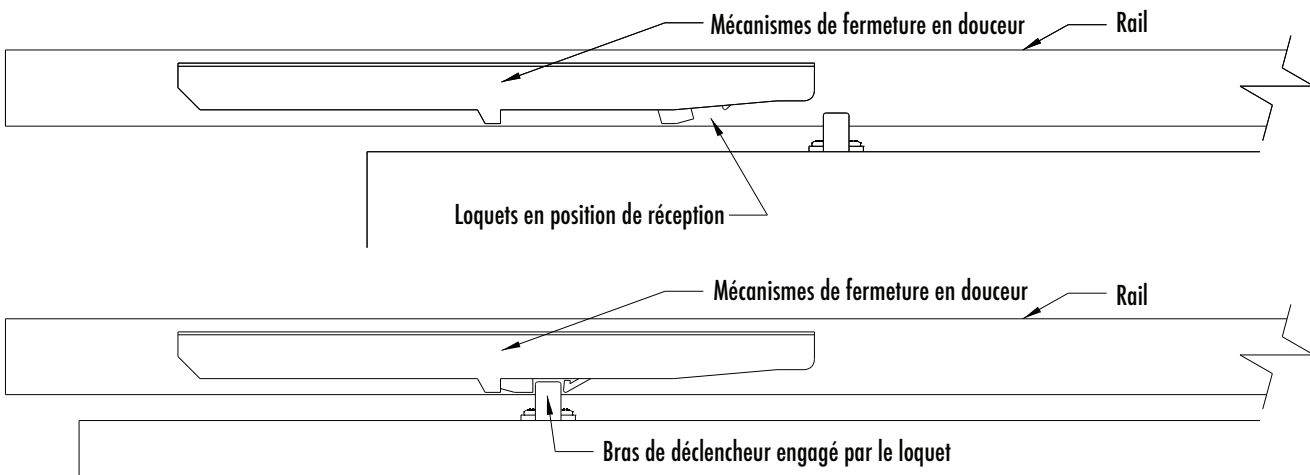


Figure 4 – Vue du dos

