
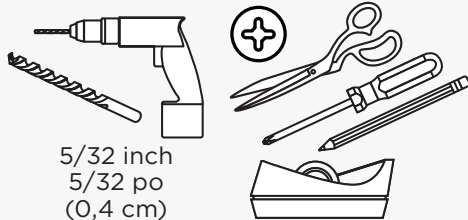
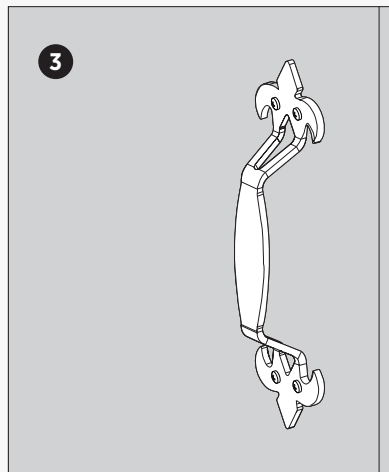
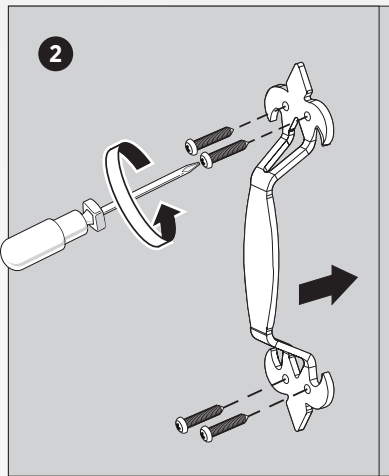
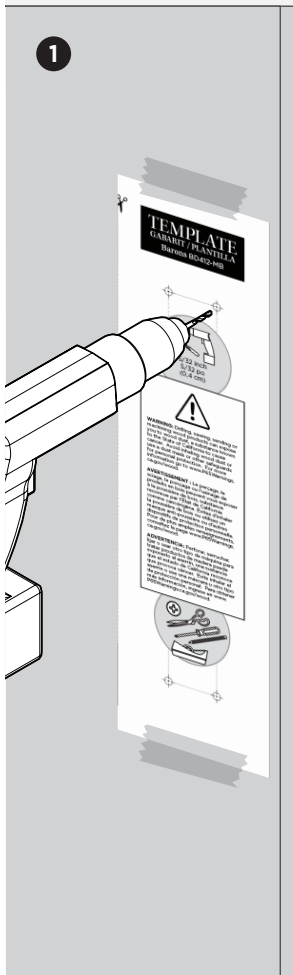


# Barons

Door Handle  
Poignée de porte  
Manija de la puerta

BD412-MB

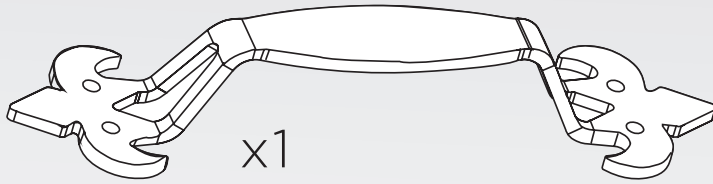

5/32 inch  
5/32 po  
(0,4 cm)

## INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'INSTALLATION / INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

## TEMPLATE PATRON / PLANTILLA Barons BD412-MB



**WARNING:** Drilling, sawing, sanding or machining wood products can expose you to wood dust, a substance known to the State of California to cause cancer. Avoid inhaling wood dust or use a dust mask or other safeguards for personal protection. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov/wood](http://www.P65Warnings.ca.gov/wood).

**AVERTISSEMENT :** Le perçage, le sciage, le ponçage ou l'usinage de produits en bois peuvent vous exposer à la poussière de bois, substance reconnue par l'État de Californie comme cancérigène. Évitez d'inhaler la poussière de bois ou utilisez un masque anti-poussière ou d'autres dispositifs de protection personnelle. Pour de plus amples renseignements, consultez la page [www.P65Warnings.ca.gov/wood](http://www.P65Warnings.ca.gov/wood).

**ADVERTENCIA:** Perforar, serruchar, lijar o usar otro tipo de máquina para tratar productos de madera puede exponerlo al aserrín, una sustancia que el estado de California reconoce que provoca cáncer. Evite inhalar el aserrín o use una máscara u otro tipo de protección personal. Para obtener más información, ingrese en [www.P65Warnings.ca.gov/wood](http://www.P65Warnings.ca.gov/wood).

Handle center placement: Recommended distance from bottom of door to handle center is 36" to 48".  
Emplacement de la poignée: On recommande une distance de 91 à 122 cm entre le bas de la porte et le centre de la poignée.  
Colocación de la manija: la distancia recomendada desde la parte inferior de la puerta hasta el centro de la manija es de 36 a 48 in (91,5 a 122 cm).



**WARNING:**  
WOOD DUST

**ATTENTION:**  
POUSSIÈRE  
DE BOIS

**ADVERTENCIA:**  
ASERRÍN

1) Drill a 3/4 inch pilot hole using the 5/32 inch Drill Bit. (Do not drill through door).

Percez un trou de guidage de 3/4 po à l'aide d'unemèche de 5/32 po. (Ne pas percer complètement la porte.)

Perfore un agujero piloto de 3/4 in (1,9 cm) usando la broca de 5/32 in (0,4 cm). (No atraviese la puerta al perforar).